

GPS nyomkövető okosóra Reachfar V48-4G LTE



Rövid üzembehelyezési és használati útmutató

Teljes változat: wiki.nyomkovetes.net



A készüléket a gyártó annak kialakítása, hordozhatósága alapján elsősorban személyek nyomon követésére, felügyeletére tervezte – ebből adódóan használói tetszőleges korosztályba tartozó személyek lehetnek. A készülék működését befolyásoló beállításokat csak egy másik készülékről (okostelefon, számítógép), a megfelelő alkalmazás segítségével lehet megváltoztatni.

A valós idejű követés, pozíció lekérdezés mellett a nyomkövető szoftverre való előfizetés esetén a visszamenőleges útvonal lekérdezés segítségével a felhasználó bármikor ellenőrizheti a követett személy múltbeli pozícióit, mozgását.



FIGYELEM!

Az óra alkalmas vérnyomás, pulzus, hőmérséklet mérésre és az adatok továbbítására, de nem gyógyászati eszköz, használata nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot vagy a megfelelő gyógyszeres kezelést.

1. A készülék részei



Műszaki adatok

Méret	65mm x 42mm x 20mm
Súly	73g
Hálózat	4G-FDD: 1/2/3/5/7/8/20 4G-TDD: 38/39/40/41 3G WCDMA: 1/2/5/8 2G GSM: 2/3/5/8
Pontosság	5-15m
Bemeneti feszültség	5V - 1.0A
Akkumulátor	Újratölthető 3.7V 1000mA lithium akkumulátor
Töltési idő	3-4 óra
Készenléti idő	7 nap

2. Üzembehelyezés


A készülékhez **NANO** méretű SIM kártya használható, amely bármelyik mobilszolgáltatótól beszerezhető.

Olyan előfizetési konstrukciót kell választani, ami havonta 30-50 Mbyte méretű adatforgalmat ki tud szolgálni. Emellett számítani lehet hanghívásokra is (SOS riasztások és normál hívások) - ezeket szintén figyelembe kell venni. Használhatunk havidíjas és feltöltőkártyás előfizetést is, utóbbi esetben érdemes olyan szolgáltatót választani, amely lehetőséget ad a kártya feltöltési összegének adatforgalmi keretté konvertálására.

A kártyát aktiválása után az adott szolgáltató internetes hálózataira kell konfigurálni, illetve néhány beállítást is meg kell ejteni.

2.1 Akkumulátor feltöltése

A feltöltéshez (5V 1A) telefonunk töltője megfelelő, de számítógép USB csatlakozója is használható.

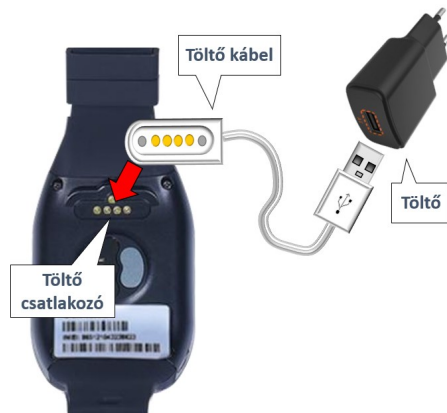

A töltést a piros LED villogása jelzi. A feltöltés befejeztét folyamatos piros fény mutatja.

Használat közben szintén a villogó piros fény jelzi az akkumulátor lemerülését.


2.2 A SIM kártya előkészítése és az óra bekapcsolása

A SIM kártyán - a készülékbe történő behelyezése / használata előtt - az alábbiakat kell beállítani:

A SIM kártya beállítása

1. Helyezze be a SIM kártyát a telefonjába.
2. A telefon adatvédelmi beállításai között kapcsolja ki a PIN kód kérését és
3. A hívásbeállításoknál kapcsolja ki az automatikus válasz opciót és a hívásátírányítást.

A SIM kártya behelyezése

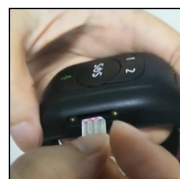

A fentiek beállítása után csavarozza le az óra oldalán levő SIM nyílás fedelét és helyezze be a kártyát a készülékbe.

Az óra bekapcsolása

Az óra az SOS gomb segítségével kapcsolható be. Tartsa benyomva a gombot, amíg az óra vibrálás mellett hangjelzést nem ad.



Az óra első üzembehelyezésekor vagy hosszabb kikapcsolt állapot után a bekapcsolást olyan, nyílt helyen végezze, ahol a készülék kapcsolatba tud lépni a műholdakkal.

Ellenkező esetben a bekapcsolás sikertelen lehet!

2.3 Az adatforgalom beállítása

Az óra a SIM kártyából automatikusan felismeri a szolgáltatót. Ha ez nem működik vagy felül akarjuk bírálni, megtehetjük az óra telefonszámára küldött SMS-ben:

SMS üzenet: pw,123456,apn,apn-név,apn-felhasználónév,apn-jelszó,MCC/MNC kód#

MCC: MobileCountry Code (3 számjegy),
MNC: Mobile Network Code (2 számjegy).

Ha a mobilszolgáltató nem adott meg APN felhasználónevet és jelszót, ezeket ki kell hagyni, de a helyüket jelző vesszőket meg kell tartani.

Példák: Telekom, Vodafone és Yettel APN beállítások SMS üzenetei:

pw,123456,apn,internet.telekom,,,21630#

pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,,21670#

pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,,21670#

pw,123456,apn,online,,,21601#

pw,123456,apn,net,,,21601#

3.2 Alkalmazás telepítése

Ha Ön a készülék forgalmazójánál előfizetett szoftver szolgáltatásra, akkor:

- Android rendszerű telefon esetében az alkalmazást ezen QR-kód beolvasása után telepítheti.



- iPhone készülék esetén használja ezt a kódot.



A szoftver használatához telefonján vagy számítógépén aktív internet kapcsolat szükséges!

3. A készülék használata

Részletes használati útmutató: wiki.nyomkovetes.net

A készülék működéséről, állapotáról a LED kijelző tájékoztatja a használóját.



	Szín	Állapot	Jelentés
Bekapcsolva	Piros (GSM)	Lassan villog	Hálózat keresése
		Gyorsan villog	Hálózathoz kapcsolódva
	Kék (GPS)	Lassan villog	Pozíció meghatározás
		Gyorsan villog	Pozíció feltöltve
Töltés	Piros	Lassan villog	Töltés alatt
		Folyamatosan világít	Teljesen feltöltve
	Kék	Lassan villog	Töltés alatt
		Folyamatosan világít	Teljesen feltöltve
Alacsony töltöttség esetén a piros LED lassan villog			

3.3 A készülék működésének beállításai

A készülék saját működését meghatározó paraméterek megadása.

Asztali alkalmazás: Kiválasztott eszköz / Parancsok
Mobil alkalmazás: Főmenü / Parancsok

A készüléknek internetes üzenet formájában lehet beállító vagy azonnali reakciót kiváltó műveleti parancsot küldeni.



A készülék 4-5 perc mozdulatlan, nyugalmi helyzet érzékelése esetén ún. „alvó” állapotba kerül — a parancsokat viszont csak akkor tudja fogadni, végrehajtani, ha állapota aktív. Az (újra) aktiválás a készülék megmozgatásával lehetséges.


A készüléknek küldhető parancsok listáját és használatuk módjának leírását megtalálja a wiki.nyomkovetes.net oldalon, a készülék leírásánál (Használati útmutató).

3.1 A készülékkel kapcsolatos beállítások

A beállító és riasztó funkciók az alábbi módokon érhetők el:

Asztali alkalmazás esetén, böngészőben

- Lépjen a <https://gpspositions.net/map> oldalra és jelentkezzen be.
- Válassza ki a kívánt készüléket a térképen vagy a menüben.
- A Beállítások, Parancsok vagy Riasztások feliratú gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt beállítást vagy parancsot küldhet a készüléknek

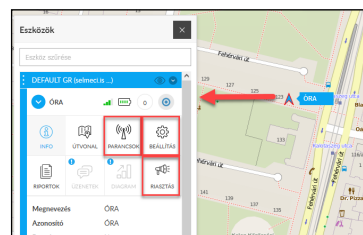

3.4 Riasztási beállítások

A készülék alkalmas arra, hogy különböző eseményekhez kapcsolt riasztásokat küldjön az arra kijelölt személy(ek) felé.

Asztali alkalmazás: Kiválasztott eszköz / Riasztások
Mobil alkalmazás: Főmenü / Riasztások

Az óra alapvető riasztási funkciója a beépített SOS gombhoz kapcsolódik, amely hosszabb nyomásra felhívja az előre beállított telefonszámokat (amíg valamelyikkel nem sikerül kapcsolatot létesíteni vagy már kétszer nem próbálta mindegyiket).

A riasztási beállításoknál részben az SOS gombhoz kapcsolódó, részben az órába gyárilag nem beépített további szolgáltatások aktiválhatók.


A készülékkel kapcsolatos riasztási lehetőségek listáját és használatuk módjának leírását megtalálja a wiki.nyomkovetes.net oldalon, a készülék leírásánál (Használati útmutató).

Telefonos alkalmazás esetén:

Parancsok: készülék saját beállításai

Riasztások: eseményekkel kapcsolatos értesítések

Beállítások: készülék és szoftver együttműködése

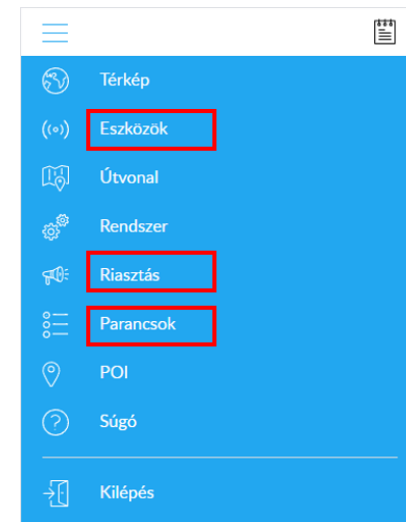

3.5 A szoftver működésének beállításai

A készülék és a szoftver együttműködését meghatározó paraméterek megadása.

Asztali alkalmazás: Kiválasztott eszköz / Beállítások
Mobil alkalmazás: Térkép / Eszközök / Beállítások ikon

Ezeknél a beállításoknál azt határozhatjuk meg, hogy a szoftver hogyan jelenítse meg a térképen az adott készüléket, annak feliratait és útvonalát, hogyan értelmezze a készülék által beküldött adatokat, milyen időzónát vegyen figyelembe stb.

A készülék és szoftver együttműködésének beállítási lehetőségeit és használatuk módjának leírását megtalálja a wiki.nyomkovetes.net oldalon, a készülék leírásánál (Használati útmutató).

GPS nyomkövető okosóra

Reachfar V48-4G LTE



Kezelési útmutató és további információk

Bővebben: wiki.nyomkovetes.net



- **Interferencia:** A készülék rádiófrekvenciás jeleket bocsát ki — ne használja olyan helyen, ahol ezek a jelek interferenciát okozhatnak más eszközök működésében.
- **Akkumulátorhasználat:** Az akkumulátor cseréjekor csak megfelelő típusú akkumulátort használjon. A használt akkumulátorokat ne dobja háztartási hulladék közé; vigye el a megfelelő gyűjtőpontokra.
- **Programozás:** A készülék beállításait és programozását mindig a gyártó által megadott utasítások szerint végezze.
- **Kismamákra vonatkozó figyelmeztetés:** A készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jelek miatt a kismák számára javasolt a készüléket legalább 20-30 cm távolságban használni, és elkerülni annak közvetlen érintkezését a hasi területtel.
- **Vészhelyzetek:** A GPS-készülék nem helyettesíti a hagyományos segélyhívó rendszereket. Vészhelyzet esetén használja a helyi hatóságok által biztosított kommunikációs csatornákat.

Származási hely: Kína

Gyártó

SHENZHEN REACHFAR TECHNOLOGY CO., LTD.

Ország: Kína

Város: Shenzhen

Cím: 5th FL, Building A, No.86 Industry West Rd., Long-hua

Telefon: +86-755 8256 8760

Mobil: +86-189 2643 8314

Weboldal: <https://www.reachfargps.com/>

Email: ireachfar@gmail.com

Importőr / forgalmazó

FLEXCOM KOMMUNIKÁCIÓS KFT.

Cím: 2151 Fót, Szent Imre u. 94. Hungary

Telefon: +36 1 769 1005

Email: info@flexcom.hu

Weboldal: <https://flexcom.hu>

Mobil 1: +36 70 3333 525

Mobil 2: +36 70 3333 527

Megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítvány

A Flexcom Kommunikációs Kft kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a fent azonosított termék megfelel az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

- 2014/53/EU – Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED)
- 2014/30/EU – Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC)
- 2011/65/EU – Veszélyes anyagok korlátozása (RoHS)

Biztonsági információk

A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik teljes mértékben birtokában—kivéve, ha alkalmas személy felügyelete alatt állnak.

A GPS-készülék használata során az alábbi biztonsági előírások betartása szükséges az eszköz megfelelő működésének biztosítása érdekében:

- **Áramellátás:** A készüléket kizárólag az előírt tápfeszültséggel működtesse. Ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel az eszköz műszaki követelményeinek, és csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékeket használjon.
- **Tárolás:** Tartsa a készüléket száraz és jól szellőző környezetben. Ne tárolja nedves vagy párás helyen, mivel ez károsíthatja a belső áramköröket.
- **Hőmérséklet:** Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. A készülék nem megfelelő működéséhez vagy meghibásodásához vezethet, ha túlmelegedett (50°C felett) vagy túlhideg (0°C alatt) környezetben

- **Kezelés:** Óvatosan kezelje az eszközt. Kerülje a rázkódást, erős vibrációt és mechanikai ütések, amelyek károsíthatják az eszközt.
- **Tisztítás:** A készülék tisztításához használjon száraz, puha ruhát. Ne alkalmazzon vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Tisztítás előtt mindig válassza le az eszközt az áramforrásról.
- **Szétszerelés:** Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani az eszközt. A szétszerelés nemcsak a garanciát érvénytelenítheti, de az eszköz hibás működéséhez is vezethet.
- **Gyermekvédelem:** A készüléket tartsa távol gyermekektől, különösen a kis alkatrészeket tartalmazó részek miatt, amelyek lenyelése fulladást okozhat.
- **Környezettudatosság:** Az eszközt és annak alkatrészeit a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Elektromos és elektronikai hulladékot ne dobjon a háztartási szemétkébe.
- **Telepítés:** A készülék telepítését kizárólag szakképzett személy végezze. Az eszközt az előírások szerint helyezze el.

Garancia

A termékhez 2 év garancia jár, amely a vásárlás napjától érvényes. A garancia kiterjed az anyag- és gyártási hibákra, amelyek rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek.

A garancia nem terjed ki:

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra,
- fizikai sérülésekre és
- szakszerűtlen javításra vagy módosításra.

Garanciális ügyekben forduljon a vásárlás helyéhez, vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A garancia érvényesítéséhez az eredeti vásárlási bizonylat szükséges.

Kapcsolódó dokumentumok

Megfelelőségi nyilatkozat, szabványok, tanúsítványok; környezetvédelmi és részletes műszaki, használati információk: <https://wiki.nyomkovetes.net>

	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket életciklusának végén nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Kérjük, adja le egy kijelölt újrahasznosító ponton, vagy vegye igénybe a helyi gyűjtőpont szolgáltatásait.
CE	A CE jelölés azt mutatja, hogy a termék megfelel az Európai Unió biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
RoHS	A RoHS megfelelés azt jelzi, hogy a termék nem tartalmaz a meghatározott határértékek felett veszélyes anyagokat, mint például ólom, higany vagy kadmium.