

Kártya GPS nyomkövető TK912



Rövid üzembehelyezési és használati útmutató

Teljes változat: <https://nyomkovetes.net>



A készüléket a gyártó annak kialakítása, hordozhatósága alapján bármely mozgó eszköz vagy személy nyomon követésére tervezte – ebből adódóan használói tetszőleges korosztályba tartozó személyek lehetnek.

A készülék működését befolyásoló beállításokat csak egy másik készülékről (okostelefon, számítógép), a megfelelő alkalmazás vagy SMS parancsok segítségével lehet megváltoztatni – így a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy a készülék mindig az általuk megadott paramétereknek megfelelően működik.

Forgalmazó

FlexCom Kommunikációs Kft

2151 Fót, Szent Imre u. 94. HUNGARY

Telefon: +36 1 769 1005

Email: info@nyomkovetes.net

Weboldal: <https://nyomkovetes.net>

1. A készülék részei



2. Üzembehelyezés

2.1 SIM kártya előkészítése és a készülék bekapcsolása



A termékhez csak MICRO méretű SIM kártya használható.

Ha nem a forgalmazótól szerezte be SIM kártyáját, azt használat előtt be kell állítani:

1. Helyezze be a SIM kártyát a telefonjába.
 - * A telefon beállításai között kapcsolja ki a PIN kód kérése opciót,
 - * kapcsolja ki az automatikus válasz opciót, és a
 - * hívásátírányítást.

A fentiek után helyezze be a kártyát a készülékbe.

A SIM kártya behelyezése után nyomja folyamatosan a be/kikapcsoló gombot, amíg a LED kijelző el nem kezd világítani. Kikapcsoláshoz a gombot nyomja meg 5-ször egymás után, amíg a LED kijelző ki nem alszik.

2.2 Adatforgalom beállítása

Ha nem a forgalmazótól szerezte be SIM kártyáját, akkor csatlakoztatni kell azt a GSM hálózathoz. Ezt az alábbi, a kártya telefonszámára küldött SMS üzenetekkel lehet elvégezni (az 123456 a nyomkövető készülék gyári beállítású jelszava).

1. GP RS adatforgalom bekapcsolása
SMS: gprs123456
2. APN név megadása
SMS: apn123456 (szóköz) APN neve
3. APN felhasználónév megadása (ha van)
SMS: apnuser123456 (szóköz) APN felhasználónév
4. APN jelszó megadása (ha van)
SMS: apnpasswd123456 (szóköz) APN jelszó

APN nevek hazai szolgáltatóknál:

Telenor: online vagy net

Telekom: internet

Vodafone

- előfizetés esetében: internet.vodafone.net


- feltöltőkártya esetében:

vitamax.internet.vodafone.net

Digi: internet

2.3 Akkumulátor feltöltése

A feltöltéshez telefonunk töltője megfelelő, de számítógép USB csatlakozója is használható.

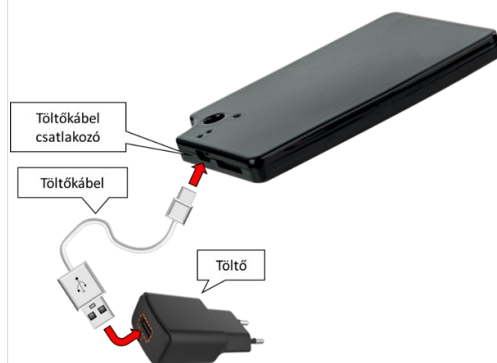

A töltés 1-2 órát vesz igénybe, ezalatt a led kijelző piros fénnel világít. Amikor a készülék feltöltődött, a fény kialszik.



A készülék nem rendelkezik túltöltés elleni védelemmel, ezért feltöltés után csatlakoztassa le a töltőről!

2.4 A készülék elhelyezése

A készüléket feltöltés, SIM kártya behelyezés, majd SMS-ek vagy mobiltelefonos, illetve számítógépes alkalmazás útján történt beállítás után elhelyezzük a kívánt helyre.

Kis méretéből adódóan gyakorlatilag bárhol elhelyezhető, hordszj segítségével akár kézben, csuklón is tartható.

Bekapcsolás után a GPS vevő és a SIM kártya segítségével automatikusan kapcsolódik a GPS és GSM hálózatokhoz (amennyiben azok elérhetőek) és megkezd a pozíció adatok gyűjtését, melyeket SMS-ek vagy internetes alkalmazás használatával kérdezhetünk le.

2.5 Alkalmazás telepítése

Ha Ön a készülék forgalmazójánál előfizetett szoftver szolgáltatásra, akkor Android rendszerű telefon esetében:

1. Nyissa meg telefonján a Google Play alkalmazást.
2. Keressen rá a „FlexCom” vagy „FlexCom nyomkövetés” kifejezésre.
3. Telepítse a nyomkövető alkalmazást.

A szoftver iPhone-on vagy számítógépen böngészőben működtethető, az alábbi weboldalon:

<https://gpspositions.net/map>



FIGYELEM!

A szoftver használatához telefonján vagy számítógépén aktív internet kapcsolat szükséges!

3. A készülék használata

A készülék működéséről, állapotáról egy led jelzőfény tájékoztatja a használóját.

Led kijelzők



- Folyamatos kék: nincs műholdas és GSM kapcsolat.
- 1 x villogó kék: műholdas és GSM kapcsolat van.
- 2 x villogó kék: műholdas kapcsolat nincs, GSM van.
- 3 x villogó kék: műholdas kapcsolat van, GSM nincs.
- Folyamatos piros: töltés alatt.

3.3 A készülék használata telefonhívásokkal és SMS üzenetekkel

Ha nincs szoftver előfizetése, akkor a készülék alapfunkcióit tudja használni. A működési paraméterek beállításához vagy pozíció adatok lekérdezéséhez mobiltelefonról a készülék SIM kártyájának telefonszámára SMS-ben küldött üzeneteket használhat.

Az üzenetekben az 123456 a készülék gyárilag beállított jelszava.

Az SMS üzenet általános formája:

Üzenatkód+jelszó [paraméterek]

ahol a paraméterek az üzenet jellegétől függően opcionálisak.



A készülékkel folytatott SMS vagy hanghívásos kommunikációt mobilszolgáltatója a szokásos telefonhasználati tarifák szerint számítja fel.

3.1 Beállítások és információk

Ha Ön ELŐFIZETETT a forgalmazó által nyújtott szoftver szolgáltatásra, a készülék további működési paramétereit és a nyomkövetéssel kapcsolatos minden információt a szoftver megfelelő funkciói segítségével állíthat be, illetve azokon keresztül kap meg.

Ha Ön NEM FIZETETT ELŐ a szoftverszolgáltatásra, akkor a készüléket az abban levő SIM kártya telefonszámára küldött SMS üzenetekkel vezérelheti.



FIGYELEM!

Ha előfizetett a szoftverszolgáltatásra, NE HASZNÁLJA az SMS alapú kommunikációt!

A közvetlen SMS üzenetek miatt felmerült extra költségeket, vagy az általuk esetlegesen okozott működési problémák megoldásának költségeit a szolgáltató megtéríti.


3.2 A készülék használata alkalmazáson keresztül

A készülék működési paramétereinek be- vagy átváltásához, információk lekérdezéséhez, illetve fejlettebb szolgáltatások (pl. térképes útvonal megjelenítés, várakozási és menetpontok, diagramok, menetlevél stb.) igénybevételéhez külön szoftver áll rendelkezésre. Ezt a forgalmazó előfizetési rendszer keretében, asztali számítógépen és tableten böngészőben, androidos mobiltelefonon letölthető alkalmazás formájában biztosítja.


Az alkalmazás böngészőben vagy telefonon történt indítása után:

1. A bejelentkező ablakon adja meg a forgalmazótól kapott vagy annak weboldalán regisztrált felhasználónevét és jelszavát.
2. Alaposan tanulmányozza át a szoftver használatára vonatkozó információkat, melyeket a Súgóban talál meg.

Böngésző esetében a Súgó elérése:

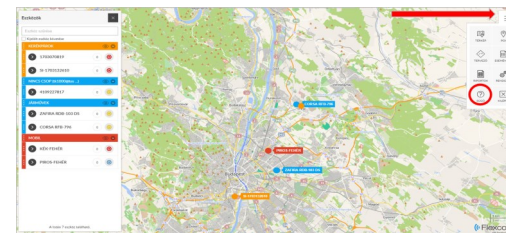

Mobiltelefonos alkalmazás esetében:

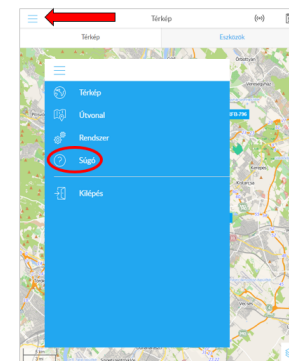

Példa: Készülék pozíciójának lekérdezése telefonhívással

A készülék aktuális pozícióját SIM kártyája telefonszámára kezdeményezett normál hívással tudja lekérdezni.

1. Hívja fel telefonjáról a készülék SIM kártyájának telefonszámát.
2. Várja meg a foglalt jelzést, majd bontsa a vonalat.
3. A készülék SMS üzenetben egy Google térkép hivatkozást küld vissza, amire kattintva (vagy koppintva) megjelenik a térkép, rajta a készülék jelzésével.

A készülék egy lehetséges válasza:

Földrajzi szélesség lat:22.65655
Földrajzi hosszúság lon:114.18573
Sebesség Spd:000
Időpont T:13/10/15 15:55
Akku feszültség szint bat:70%
Készülék azonosító ID:8168000010
Google térkép link <http://maps.google.cn/maps?q=+22.65655,+114.18573>

Példa: Sebességhatár túllépés riasztás be- vagy kikapcsolása SMS üzenettel

Beállíthatjuk, hogy a készülék küldjön riasztást (SMS), ha a követett objektum sebessége túllép egy megadott határt. A határt XXX formában kell megadni (pl. 120 vagy 070).

Bekapcsolás:

SMS üzenet: speed123456 070

Készülék válasza: speed ok

Kikapcsolás:

SMS üzenet: nospeed123456

Készülék válasza: speed ok

A további SMS parancsok specifikációját a részletes használati útmutatóban találja:

<https://nyomkovetes.net>

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel a 2014/30/EU EMC, elektromágneses összeférhetőségre és a 2014/35/EU LVD, meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett berendezésekre vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek, és megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó határértékeinek.

A termék az alábbi előírásoknak és szabványoknak tesz eleget:

RoHS 2011/65/EU
EN 55032:2015+AC:2016
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013